Anleitung zum Koppeln von Solartronics Funk-Fernbedienung für FS-Wandler mit einem Empfänger

Der Inverter muss betriebsbereit an einen Akku angeschlossen sein. Bitte ziehen Sie bitte alle Verbraucher vom Inverter ab und schalten ihn am Geräteschalter auf „AUS“.

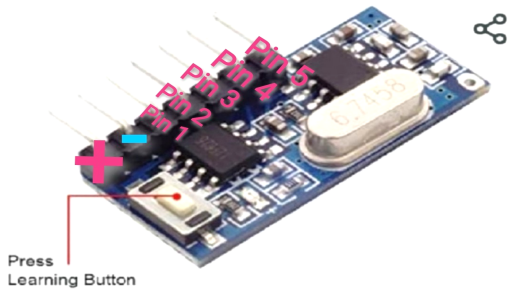

MODUS 1 Normal
der Inverter wird bei gedrückter Taste eingeschaltet und beim Loslassen der Taste wieder ausgeschaltet

MODUS 2 Taster für Fernbedienung
1 Taster drücken = Ein
nochmal Taster drücken = Aus

MODUS 3 Doppeltaster (Latch) für Fernbedienung 2
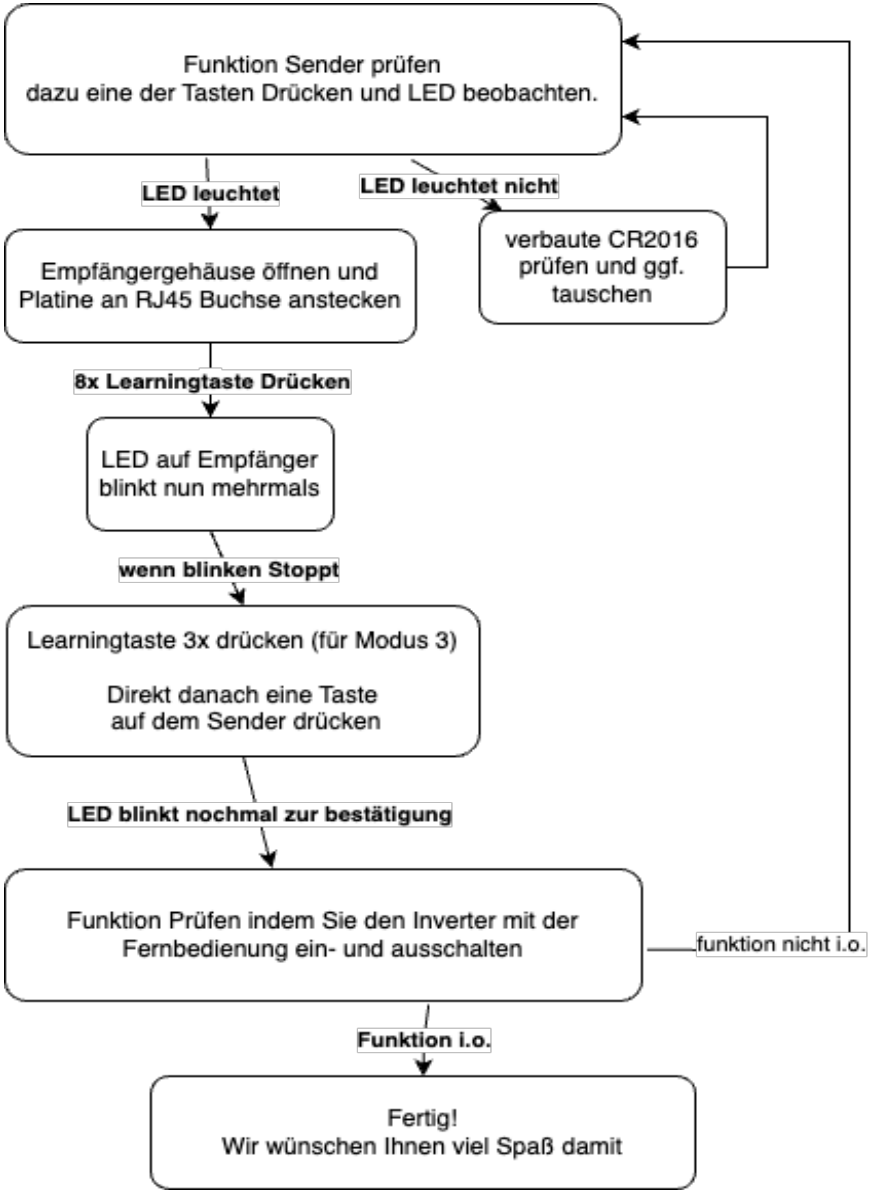
Wenn die Kopplung nicht funktioniert, kann es daran liegen, dass der Empfänger für eine andere Fernbedienung vorgesehen war. Hier muss im Empfänger Pin 1 und 3 überbrückt werden.